IP-KONTROLL-BOX

BESCHREIBUNG

- Start eines musikalischen Klingeltons oder einer zuvor aufgezeichneten Nachricht durch manuelle Regelung mit Hilfe der IP-Kontroll-Box.
- Die IP-Kontroll-Box ermöglicht das Auslösen von zuvor aufgezeichneten Anfangs- und Endnachrichten eines Alarms (Notfall).
- „Stop"-Funktion: manuelles Anhalten der aktuellen Wiedergabe einer Melodie in einem oder mehreren Bereichen.
- Betätigen des konfigurierbaren Schalters im Modus „Autonom" oder „SIGMA" durch die SIGMA-Software.
- Integrierter Web-Server, um auf die Kennungen und die Einstellung des Produkts zuzugreifen.

EINHALTUNG DER VORSCHRIFTEN

- Richtlinie LVD 2014/35/EU
- Richtlinie EMC 2014/30/EU

FUNKTIONSWEISEN

- **SIGMA-Modus**..... Innerhalb der Installation ist eine SIGMA-Hauptuhr eingebaut.
  Die IP-Kontroll-Box im SIGMA-Modus ermöglicht:
  - Manuelles Starten/Anhalten von Melodien.
  - Aktivieren/Deaktivieren der Relais.
  - Aktivieren/Deaktivieren der Programmierungen.

  Alle am Bedienkasten eingestellten Vorgänge laufen über die SIGMA-Hauptuhr. Die Befehle werden in der Hauptuhr gespeichert; es gibt also keine Störungen im Ablauf, wenn die Stromzufuhr unterbrochen wird.
- **Autonomer Modus**..... Innerhalb der Installation ist keine SIGMA-Hauptuhr eingebaut.
  Die IP-Kontroll-Box ermöglicht im autonomen Modus Folgendes:
  - Manuelles Aktivieren/Deaktivieren der Melodien.

  Für den Fall, dass keine SIGMA-Hauptuhr vorhanden ist, sendet die IP-Kontroll-Box einen direkten Befehl an den HARMONYS.
- **Erweiterungskasten 4 Schalter**..... Um die Anzahl der manuellen Befehle zu erhöhen, kann man einen Erweiterungskasten mit vier Schaltern anschließen.
- **Notfall-Funktion**..... Im Fall einer manuellen Handhabung kann man den Notfallalarm verschicken.
- **Überprüfung**..... SNMP v1 und v2c. In Verbindung mit einem SNMP-Manager (nicht bereitgestellt) kann mithilfe des SNMP-Protokolls festgestellt werden, welche Kontroll-Box (und welche Taste) verwendet wurde und somit der Ort, an dem die Auslösung stattgefunden hat, lokalisiert werden.

TECHNISCHE DATEN

- **Anzeige für die Netzspannung**..... - grüne LED-Lampe leuchtet durchgehend = Produkt eingeschaltet:
  - LED-Lampe leuchtet nicht = Produkt ausgeschaltet:
- **Netz-LED**..... - rote LED-Lampe blinkt schnell = Verbindung zum Netzwerk wird aufgebaut:
  - rote LED-Lampe blinkt langsam = mit dem Netzwerk verbunden:
  - LED-Lampe leuchtet nicht = Verbindung zum Netzwerk verloren oder gescheitert:

MECHANISCHE DATEN

- **Gehäuse**..... Schlagfestes ABS (IP41,IK06).
- **Betriebstemperatur**..... 0 bis +50 °C.
- **Gewicht**..... 326 g (IP-Kontroll-Box)
  300 g (Erweiterungskasten 4 Schalter).
- **Maße**..... L 167 X H 88 X B 50 mm.

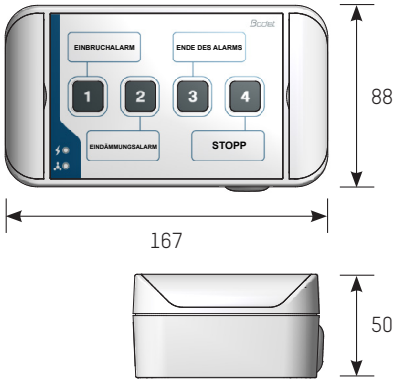

Abmessungen in mm

ELEKTRISCHE DATEN

- **Stromversorgung**..... PoE (Power over Ethernet).
- **Verbrauch**..... 2 W.

REFERENZNUMMERN

- **907 760**..... IP-Kontroll-Box - 4 Schalter
- **907 761**..... Erweiterungskasten 4 Schalter

Réf.: 643L37E 12/21

Unverbindliches Dokument. © 2021, Bodet Time & Sport. Alle Rechte vorbehalten.