

DÉCLENCHEUR MANUEL NOIR PPMS

REF.: 907 546

NOTICE D'INSTALLATION

1

1 Informations relatives à la sécurité

Nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel avant l'installation du produit. Tout usage non conforme à la présente notice peut causer des dommages irréversibles, et entraîner l'annulation de la garantie. La responsabilité de la société BODET ne pourra donc pas être engagée. Identification des pictogrammes :

Symbole	Description
	IEC60417 - 1641 Manuel d'utilisation
	IEC60417 - 0434b Attention



L'installation et l'entretien de ce matériel doivent être réalisés par une personne qualifiée.

2 Présentation et caractéristiques principales

Connecté à une entrée externe de l'horloge mère SIGMA (via la carte option 3 entrées), ce déclencheur manuel noir à membrane déformable permet le lancement de l'alerte PPMS. Il est compatible avec les systèmes Harmonys et Melodys. Un capot de protection amovible peut-être placé sur la façade pour éviter un déclenchement intempestif.




Réarmement en façade avec la clé plastique.

Nombre de contact inverseur	1 (COM/NO/NF)
Pouvoir de coupure	125/250 V~ - 5A
Fenêtre d'état	Vert : armé Rouge : désarmé (après appui).
Raccordement	Bornier à vis - Section des fils max. : 1,75 mm ²
Indice de protection	IP 42
Température de fonctionnement	- 5° à +65°C / 85% RH
Dimensions	Applique : 86x86x53 mm Encastré : 86x86x24 mm
Poids	180 g


3 Installation mécanique

Il y a 2 types de montage possible : en applique ou encastré.

MONTAGE EN APPLIQUE :

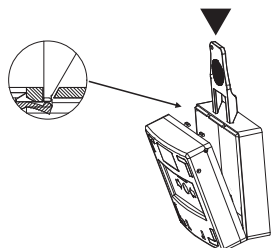


Utiliser la patte en plastique (clé de réarmement) fournie avec le déclencheur pour ouvrir le produit et séparer la face avant du produit du boîtier de fixation mural.

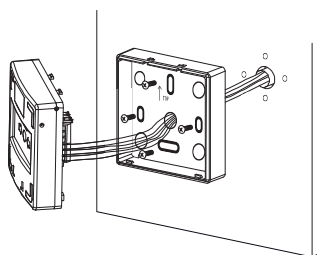

Retirer un opercule passe-fils et faire passer le câblage.

Fixer le boîtier de fixation mural au mur avec 4 vis.

Effectuer le câblage en vous reportant à la partie **4. Branchements** de la notice.

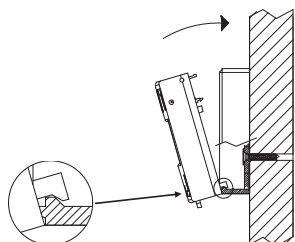

Rapprocher la face avant du produit et la reclipser au boîtier de fixation mural.

Bodet
www.bodet-time.com

BODET Time & Sport

1, rue du Général de Gaulle

49340 TREMENTINES | France

Tél. support France: 02 41 71 72 99

Tel. support Export: +33 241 71 72 33



Ref. 608668 B


DÉCLENCHEUR MANUEL NOIR PPMS

REF.: 907 546

NOTICE D'INSTALLATION


2

MONTAGE ENCASTRÉ :

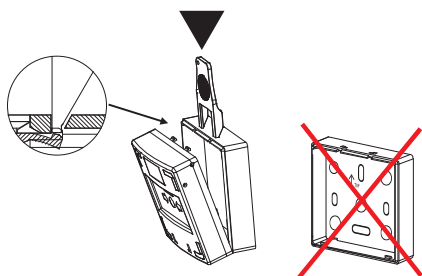


Utiliser la patte en plastique (clé de réarmement) fournie avec le déclencheur pour ouvrir le produit et séparer la face avant du produit du boîtier de fixation mural.

Dans le cas d'un montage encastré, le boîtier de fixation mural est inutile.

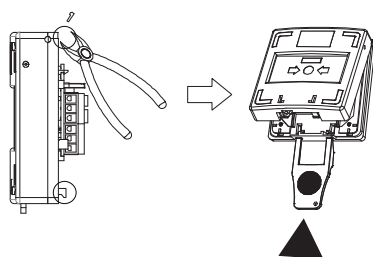


Utiliser à nouveau la clé de réarmement (ou une pince) pour déclipser la façade avant du produit de la pièce intermédiaire sur laquelle se trouve la carte électronique.

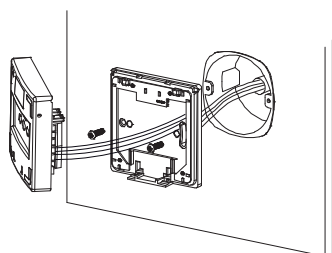

Faire passer le câblage au travers de la pièce intermédiaire et fixer-la à votre boîtier mural encastré avec 2 vis.


Effectuer le câblage en vous reportant à la partie **4. Branchements** de la notice.

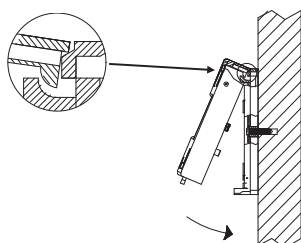

Rapprocher la façade et la reclipser à la pièce intermédiaire.

4 Branchements

Le boîtier de déclenchement manuel doit être connecté à l'horloge mère SIGMA via une carte option 3 entrées. Pour ce faire, dévisser et retirer le couvercle supérieur de l'horloge mère. Il n'y a pas de polarité à respecter. Section des fils max. 1,75 mm².

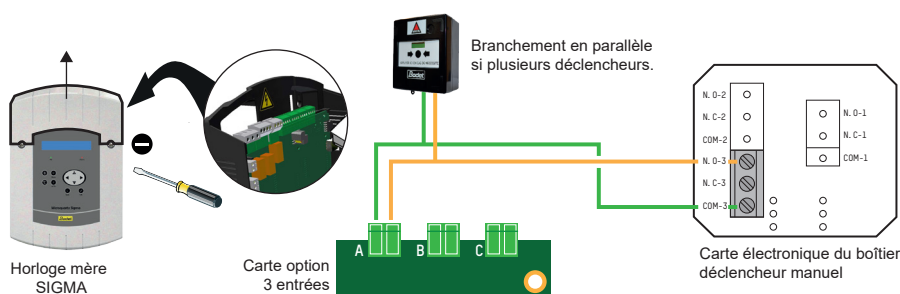

Distance maximum entre l'horloge mère Sigma et le déclencheur manuel : 1 km (distance max de 50 m en cas de branchement direct sur la Sigma sans utilisation d'une carte option 3 entrées).